

:hager

:hager

Sjukhus presentation

Date: 2020-03-03

Autor: Johan Sundvall & Mats Fröjd

:hager

Fönsterbänkskanaler Infällt montage (BKIS)

Fönsterbänkskanaler

Infällt montage (BKIS)



- Infällnad i gipsväggar
- Nybyggnationer och renovering
- Privata och kommersiella byggnader

Argument för infälld vägg/fönsterbänkskanal:



- Flexibelt för slutanvändaren
- Mer lättstädat, minskad städkostnad
- Bättre miljö – minskar beläggning, damm
- Enkelt och snabbt att anpassa förändringar i elinstallationen
- Kompatibelt med hela Hagers sortiment med frontmonterade tillbehör
- Tar ingen plats, mer lättmöblerat nära vägg

Montering i en befintlig gipsvägg



- 2 spår med en cirkelsåg
- Öppningsstorlek 105 –110mm
- Möjlighet till både horisontal och vertikal kanal

Dubbel Profil för användning av flera fack i kanalen




Dubbel Profil BKIS251301M

Längd: 2000 mm

Fungerar både med enkelgips (12,5 mm) eller dubbelgips (25 mm)


Profil för olika versioner:

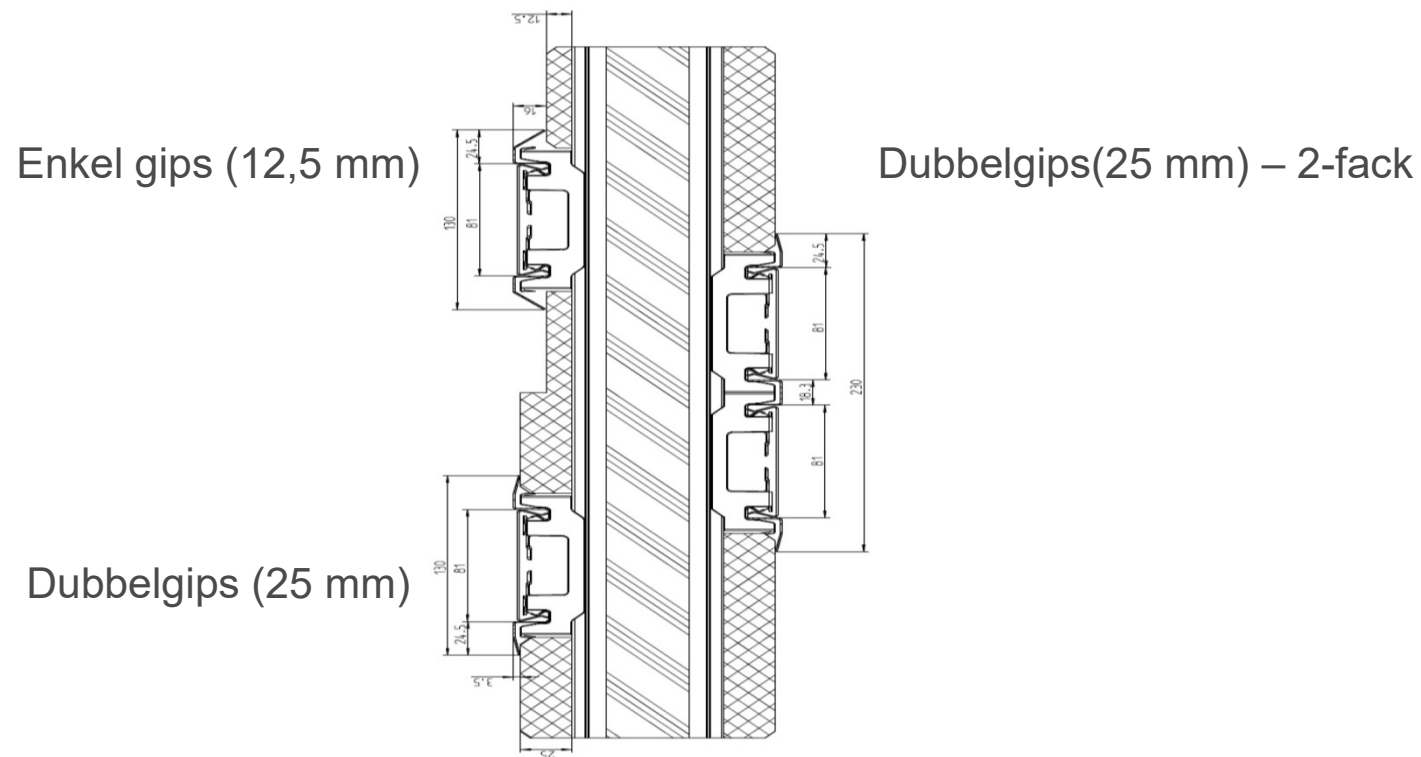

Monteringssteg:




Montering i gipsvägg

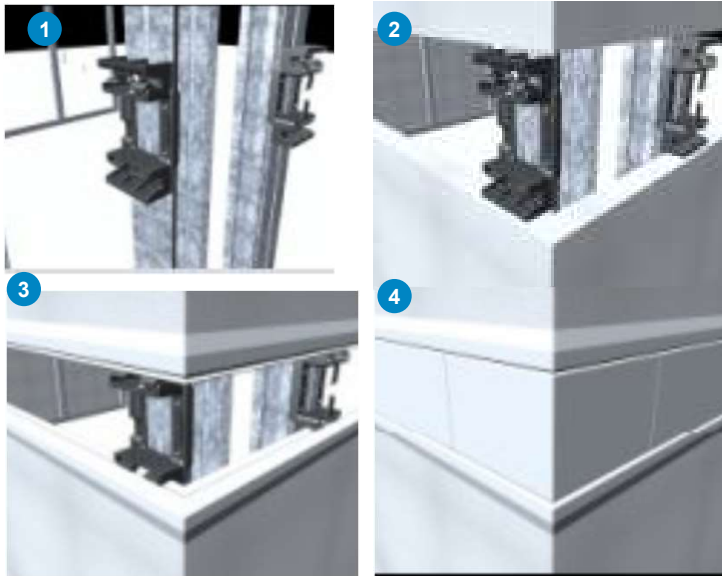

1. Fäst monteringskonsol på gipsväggens profiler
2. Gipsskivorna fästs dikt väggkonsolerna både ovan- och nedanför
3. Fäst sidoprofilen (och ev mittprofil) på monteringskonsolen.
4. Frontmatade uttag, vägguttagsramar mm fästs i kanalen
- 5.


System översikt

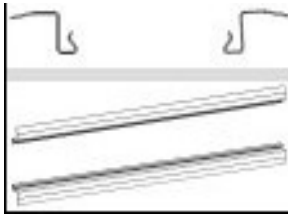

Bas profil



Lock

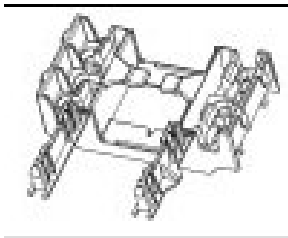

Monterings-
konsol

:hager

- Bas profil BKIS121301 Längd: 2000 mm (för enkelgips 12,5 mm)
- Bas profil BKIS251301 Längd: 2000 mm (för dubbelgips (2x12,5 mm) 25 mm)
- Lock BRP08029010 Längd: 2000 mm
- Universal monteringskonsol BKIS130MHU
- Monteringskonsol BKIS130MHP

Färger



RAL 9011 Svart



RAL 9010 Vit



Andra Ral-färger på begäran

:hager

01

Projekt beskrivning

→ [Back to agenda \(optional\)](#)

Ryhov

Beskrivning


Fakta

Kund: Region Jönköpings län

Projekt: Nybyggnation på 35 000m² och ca 1100 rum. Kommer innehålla en ny akutvårdsavdelning med 40 platser, två vårdavdelningar för medicin med tillhörande dagsjukvård och mottagningar samt mammografimottagning. Även utbildningslokaler för läkarstuderande på ett plan, ca 150 studerande


.

:hager

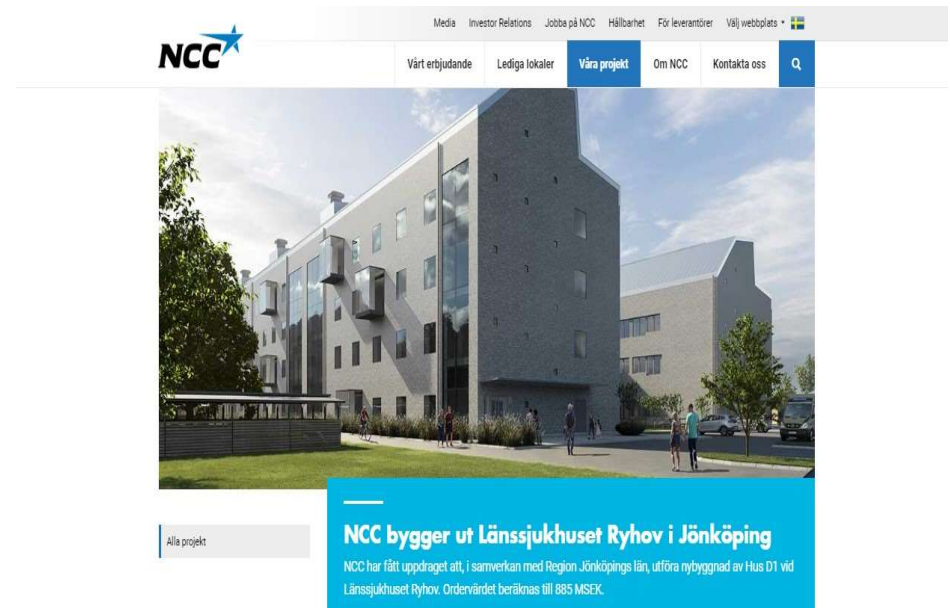

Ryhov Modeller

- 6st olika modeller
- 3st enklare med uttag&data dessa är bestyckade med stickpropp och patchkablar
- 3st avancerade med kopplingslåda, tomslang och tom-doser.
- Längd 2700mm
- Färg vit 9010
- Material aluminium
- 3st

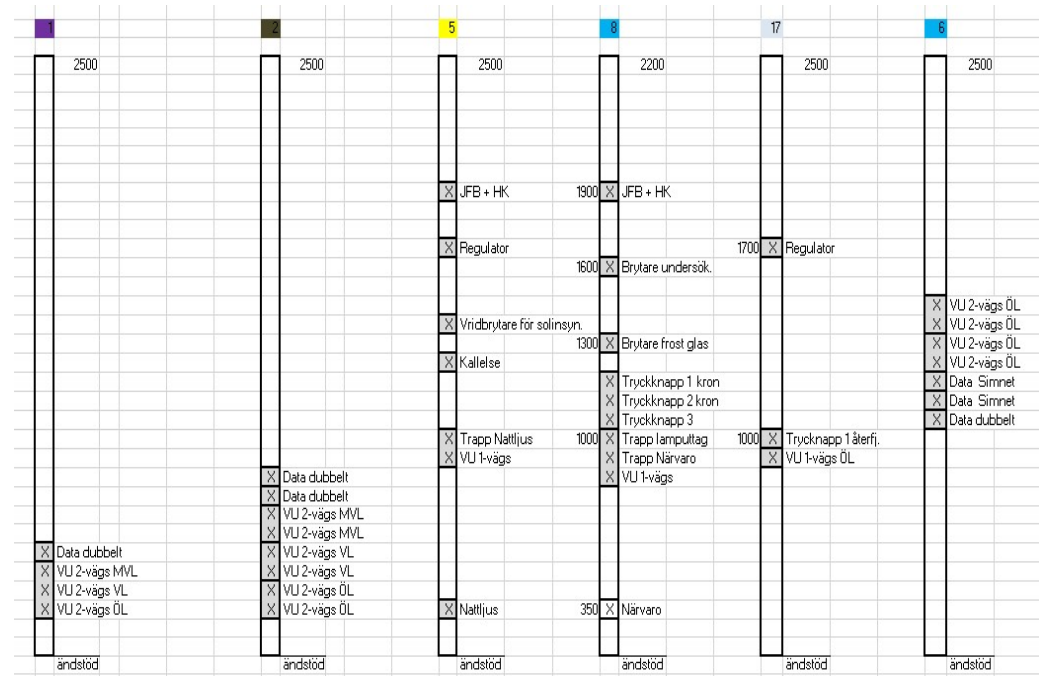

Ryhov Produktion

- Allt monteras i serieproduktion tids- och kostnadseffektivt
- Dokumentation
- Lagerläggs
- Flyttar montagetid av installationskanalerna till ett tidigare projekt stadiet
- Utmaningar
 - Tidig Projektering
 - Höjder på apparater
 - Standardisering av modeller
- Provade och CE-märkta med QR-kod



Ryhov Dokumentation


- Layout
- Provas och signeras
- QR-kod innehåller

Montörens ID

Provningsprotokoll

Bilder

Inga begränsningar vad gäller bifogad dokumentation

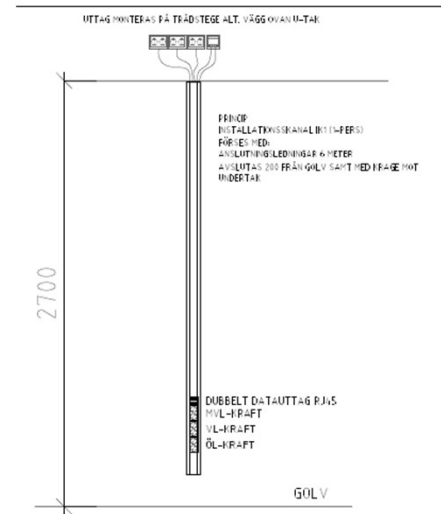

Ryhov

Leverans

- Enklare varianten packas på pall med så lite emballage som möjligt för att vara tidseffektiv och även att minska avfallet ett sk. “Grönt projekt” Endast plastfolie runt pallen. “Slott tider på leveranserna till projektet”
- 8,5m kablage levererade vi med till dessa med stickpropp och patchkablar



Ryhov

Montage byggarbetsplats

- Montören skannar QR-koden
- Skriver in rumsnr i appen, ser även inkopplings anvisningar
- Montören installerar och monterar
- Allt dokumentation finns i appen bara att kopiera eller skriva ut för DU-pärm



IK82-0001

2200mm

CE

:hager

:hager




Ryhov Avancerade

- Layout
- Interna förbindningar
- Tom slang & Tomdosa

Kallelse
Regulator

- Kopplingslåda

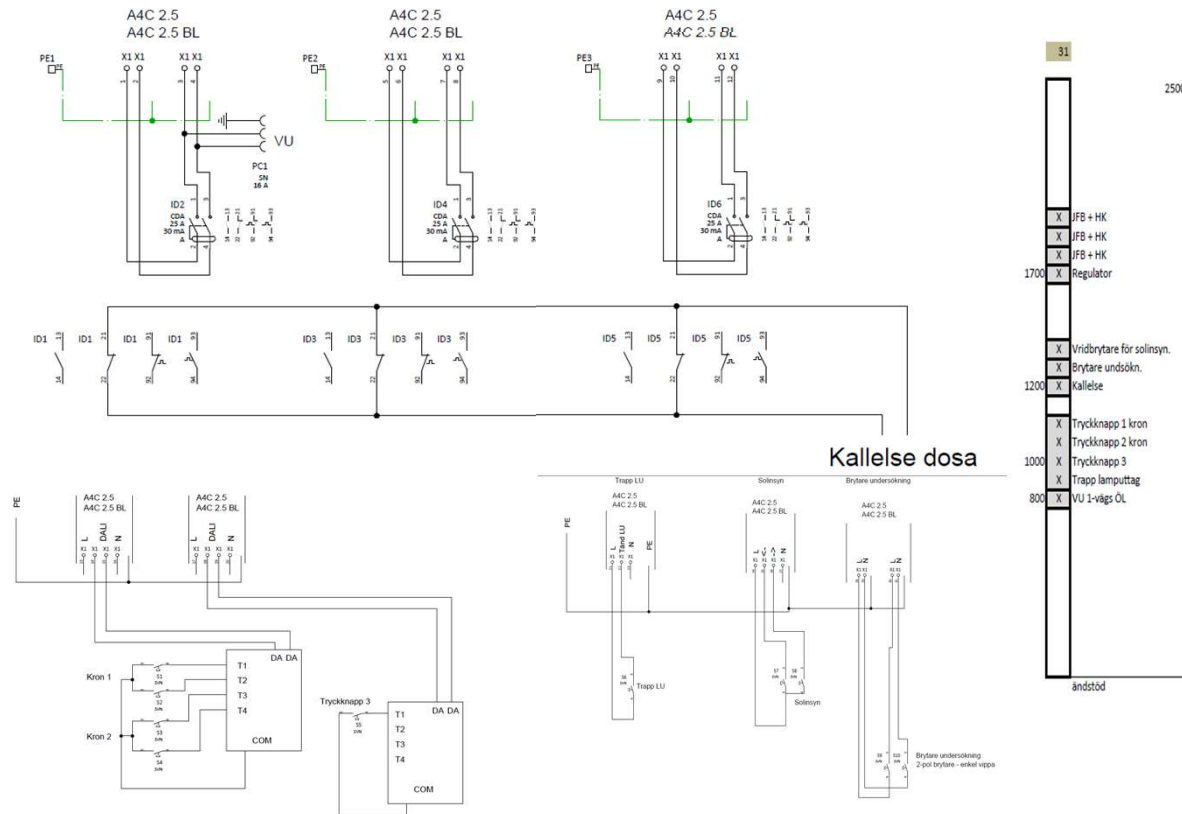

Ryhov Produktion



:hager



Title, Presentation, Author, Department, Date 21

Ryhov

Leverans

- Avancerade varianten packas på pall med enkel emballage.
- Märkta med längd och modellnr. på skyddstejp.
- Även dessa modeller med endast plastfolie-emballareade till vårt lager eller byggarbetsplatsen
- 1m kablage levererade vi med mellan installationskanal och kopplingslåda



Ryhov

Montage på byggarbets plats

- Montören scannar QR-koden
- Montören skriver in rumsnr i appen, ser även all dokumentation
- Montören installerar och monterar
- All dokumentation finns i "appen" bara att exportera eller skriva ut för DU-pärm



Alingsås Lassarett

Montage på byggarbetes plats



Carlanderska Sjukhuset

Montage på byggarbets plats



Carlanderska Sjukhuset

Montage på byggarbetes plats



:hager

Tack för din tid och intresse!
Frågor?

Johan Sundvall
Pre-Sales

